


PL- Przed rozpoczęciem zapoznać się z instrukcją montażu / DE- Vor die montage, bitte beiliegende anweisungen folgen/
EN- Before starting, refer to the assembling advice in annex / CZ- Před zahájením naleznete v montážním návodu

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

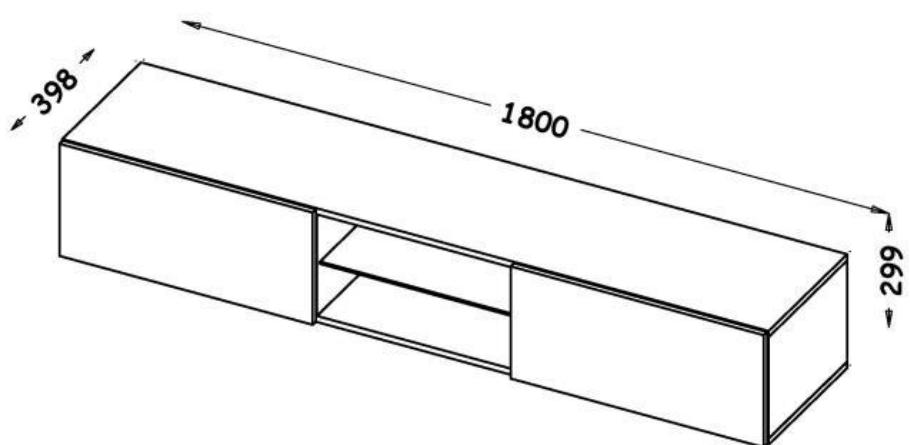

LIVO RTV-180W

Dystrybutor:

HALMAR Sp. z o.o.

ul.Centralnego Okręgu Przemysłowego 2, 37-450 Stalowa Wola, POLSKA/POLAND
tel. +48 15 843 28 10, fax: +48 15 842 19 57, e-mail: office@halmar.com.pl

PL: Halmar Sp. z o.o. udziela na produkt gwarancji w postaci



12-miesięcznej rękojmi.

EN: HALMAR Sp. z o.o. provides a 12-month product warranty.

DE: HALMAR Sp. z o.o. bietet eine 12-Monats Produktgarantie.

CZ: HALMAR Sp. z o.o. garanteuje záruku 12-měsícu na vlastní
výrobky.

PL- Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczone przez producenta) / DE- Für die Montage
notwendige Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert) / EN- Tools required for assembly (not
provided by the manufacturer) / CZ- Nástroje nezbytné pro montáž (nejsou dodávány výrobcem)

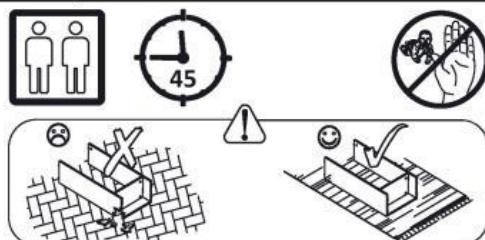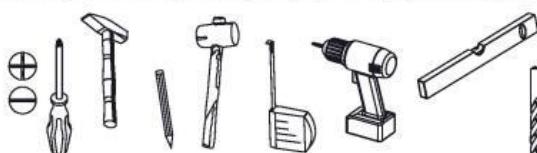

PL

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

- Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem
- Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
- Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż pół metra od czynnych grzejników
- Wymagane jest równie wypoziomowanie, ustawienie mebli na stabilnym podłogu
- Na powierzchniach mebli nie należy stawiać przedmiotów wilgotnych
- Po zmontowaniu mebli należy wyregułować drzwi na prowadnicach
- Aby zapobiec przewróceniu się mebla, należy na stałe przymocować go do ściany. Sprawdź rodzaj i wytrzymałość ściany. Dobiierz odpowiednie wkręty i kolki do rodzaju ściany. Ostateczną odpowiedzialność za przymocowanie do ściany ponosi montér mebli.

WSKAZÓWKI NA TEMAT PIELĘGNACJI MEBLI

Prosimy o stosowanie n/w uwag w celu właściwego użytkowania mebli: Do odkurzania używać czystej suchej śliczeczek. Jeśli meble wymagają dokładniejszego czyszczenia należy użyć zwilżonej śliczeczek a następnie wyrzucić je do sucha. Błyszczące części metalowe i szkla czyścić dostępnymi w handlu środkami, aby odzyskać pierwotny połysk. Następnie metal wyczyścić suchą śliczką a szkło polerować miękkim nie płytkim papierem.

UWAGA! Nie używać środków żrących, szorujących "nieznanych Sprayów" z wyjątkiem wrażenie znakowanych przeznaczonych do tego celu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI MEBLI NA WYSOKI POLYSK

Nasze powierzchnie o wysokim połysku są fabrycznie ochronione specjalną folią ochronną. Prosimy pozostawić ją na meblach do momentu zmontowania i usunięcia kurzu.

Aby otrzymać wysoki połysk, należy

- po usunięciu folii ochronnej pozostawić folię poliskową przez 12 godzin w pomieszczeniu do stwardnienia
- stosować do czyszczenia wyłącznie bawełnianą szmatkę i odrobiny środka do mycia szkła
- nie stosować ostrych środków czyszczących z dodatkami
- śliczeczkę powierzchnie wilgotną szmatką
- nie stosować myjki i parowej
- nie uszkodzić powierzchni ostrymi przedmiotami
- w żadnym wypadku nie narażać powierzchni na mocne promieniowanie słoneczne.

Szanowny kliencie, gdyby brakowało jakieś części, lub byłaby uszkodzona proszę o oznaczyć na instrukcji montażowej i przesłać razem z reklamacją. Jeżeli uszkodzony element będzie zamontowany na stałe reklamacja nie będzie uznana.

Życzymy przyjemnego użytkowania i zadowolenia z naszych mebli.

DE

REGEIN DER MÖBELBENUTZUNG:

- Die Möbel sollten entsprechend ihrer Bestimmung verwendet werden
- Die Möbel sollten in trockenen, geschlossenen und gegen den schädlichen Witterungseinfluss sowie die direkte Wirkung der Sonnenstrahlen geschützten Räumen benutzt werden
- Die Möbel sollen von den tätigen Heizkörpern mindestens ein halbes Meter entfernt werden
- Es ist erforderlich, dass der Grund, wo die Möbel stehen, gut niveiliert und stabil ist
- Auf der Oberfläche der Möbel darf man keine feuchten Gegenstände stellen
- Nach dem Zusammenbauen der Möbel sollte man die Tür an den Führungen richten
- Um ein Umkippen des Möbelstücks zu verhindern, muss es fix an der Wand befestigt werden.
- Überprüfen Sie die Art und Stärke der Wand. Passen Sie die passenden Schrauben und Dübel für die Wände. Letztendlich ist der Monteur für die Befestigung am Mauerwerk verantwortlich.

PFLEGEHINWEIS

Beim Staubwischen bitte ein trockenes Tuch verwenden. Sollten Ihre Möbel einmal eine weitergehende Behandlung benötigen, bitte die Flächen mit einem angefeuchteten Tuch abwischen und anschließend trocken reiben. Bei glänzenden Metallteilen und Glasflächen die handelsüblichen Metallputzmittel bzw. Glasereigner verwenden. Anschließend Metall mit einem Tuch nachpolieren bzw. Glas mit naßfestem Papier trocken reiben.

ACHTUNG! Keine Scheuermittel oder Sprays (außer Glas) verwenden.

PFLEGEHINWEIS FÜR MÖBEL-HOCHGLANZFRONTEN

Unsere Hochglanoberflächen sind bei der Auslieferung durch eine Schutzfolie geschützt. Belassen Sie diese auf dem Möbel, bis es vollständig montiert und von Staub befreit ist.

- Um die wertvollen Hochglanzfolien zu erhalten, sollten Sie der Hochglanzfolie nach der Entfernung der Schutzfolie 12 Stunden Zeit zum Nachhärten an der Raum-Luft geben
- für die Reinigung der Oberflächen verwenden Sie nur ein feuchtes Baumwolltuch und etwas Glasereigner
- kein scharfes Reinigungsmittel mit Zusatzstoffen verwenden
- Oberflächen mit einem nassen Lappen abreiben
- keinen Dampfreiniger verwenden
- Oberfläche nicht mit scharfen Gegenständen beschädigen
- Oberflächen auf gar keinen Fall starker Sonnenbestrahlung aussetzen

Sehr geehrter Kunde, sollte ein Bauteil fehlen oder geschädigt werden, kennzeichnen Sie dies bitte auf der Montageanweisung und zusammen mit dem Beschwerdebrief senden. Sollte das geschädigte Teil fest angebaut werden, wird die Beanstandung nicht anerkannt.
Wir wünschen Ihnen noch viel Freude mit unseren Möbeln.

EN

TERM OF USE FURNITURE:

- Furniture should be used for their intended purpose
- Furniture should be used in dry, closed rooms, protected from an adverse weather and a direct sunlight
- Furniture should not be set at a distance of less than half a meter of active radiators
- The active leveling is required and the need to set furniture on the stable base
- Wet objects should not be placed on surfaces of furniture
- Doors on tracks should be adjusted after assembling furniture
- To prevent the piece of furniture from falling over, please attach it permanently to the wall.
- Check the type and strength of the wall. Choose the appropriate screws and dowels for the walls. Ultimately it is the person carrying out the installation who is responsible for attachment to the masonry.

DIRECTIONS FOR PROPER USAGE OF FURNITURE

In order to directions use a soft, dry duster to dust furniture. If furniture needs more precise polishing use a wet duster, after that wipe furniture until it's dry. Metal and glass parts of furniture polish with any available detergents to get form gloss. After that wipe the metal parts with a dry duster. Glass parts wipe with a paper towel.

WARNING! Never use a harsh scrubbing cleaners, detergents, solvents. Use only known , intended for furniture soft agents..

CARE INSTRUCTIONS FOR HIGH GLOSS SURFACES OF FURNITURE

Our high gloss surfaces have a protective foil when delivered. Please leave this foil on the furniture until it is completely assembled and all dust has been removed.

To maintain the valuable high gloss appearance, you should

- expose the high gloss foil to the room air for 12 hours to allow it to harden after removing the protective foil
- only use a damp cotton cloth and a small amount of glass cleaner to clean the surfaces
- do not use any aggressive cleaners with additives
- rub off the surfaces with a wet rag
- do not use a steam cleaner
- do not damage the surface with sharp objects
- do not in any case expose the surfaces to intense sunlight.

Dear customer, if anything part is missing or damaged, mark it on the assembly instruction and sent together with the claim, please. If the damaged item is permanently mounted, than the complaint will not be considered.

We wish you plenty of enjoyment with our furniture.

CZ

ZÁKLADY POUŽIVÁNÍ NÁBYTKU:

- Nábytek by měl být používán k určenému účelu
- Nábytek by měl být používán v místnostech suchých, uzavřených a chráněných před škodlivými povrchovými vlhkými a před přímým slunečním zářením
- Nábytek by neměl být postaven na méně než půl metru před aktivními radiátory
- Požadované je umístění nábytku na stabilitu, vyrovnáván povrchu
- Na povrch nábytku nepokládejte vlnky plstěného povrchu
- Po smontování nábytku sejděte (vrounat) dveře pomocí kolejnice
- Chcete-li zabránit převracení nábytku, je potřeba ho natrvalo připevnit ke stěně. Zkontrolujte typ a nosnost stěny. Vyberte si vhodné šrouby a hmoždinky pro stěny. Za upevnění v zdivu je nakonec zodpovědný ten, kdo upevní montuje.

NÁVOD NA UDRŽBU

Při pravidelné péči o Váš nábytek používejte suchý hadík, který nezanechává chloupy. Pokud bude nábytek využívat důkladně vyčítění, použijte prosím navlhčený hadík a poté opět přeňte suchým hadíkem. Lesklé kovové díly a skleněné plochy dokonale vyčistěte běžným prostředkem na udržbu kovu a čisticím přípravkem na okna, až docílite „zrcadlového lesku“. Kovové díly pak doleštěte suchým hadíkem, sklo vhodným papírem.

POZOR! V žádném případě nepoužívejte ostré čističky ani spreje (kromě skleněných ploch)!

INFORMACE PRO PEČÍ O NÁBYTKOVÁ ČELA S VYSOKÝM LESKEM

Naše povrchy s vysokým leskem jsou při dodání chráněny ochrannou fólií. Ponechejte ji na nábytku, dokud nebude kompletně smontovány a nebudé z něho odstraněny prach.


Aby se zachovala cenná optika vysokého lesku, měli byste:

- po odstranění fólie dejte nábytku 12 hodin čas na vytváření v pokojové teplotě
- pro čištění povrchu použijte pouze vlnky bavlněný hadík a trochu čisticího prostředku na skla
- nepoužívejte ostrý čisticí prostředek s příměsi
- povrch otrhněte mokrým hadrem
- nepoužívejte parní čistič
- nepoškožujte povrch ostrými předměty
- povrch v žádném případě nevystavujte silnému slunečnímu záření.


Vášený zákazníku, v případě, že chybí některé části nebo jsou poškozené, označte je v montážních instrukcích a zažlete společně s reklamou. Pokud poškozená část bude na pevně smontována, nebudete se na ni vztahovat reklamou.

Jste přesvědčeni, že budete s naším nábytkem spokojeni.


Nr	Xmm	Ymm	Zmm	x
1	1767	267	16	1
2	267	380	16	1
3	500	350	6	1
4	267	380	16	1
5	295	645	16	1
6	295	645	16	1
7	1800	380	16	1
8	1800	380	16	1
9	267	363	16	1
10	267	363	16	1

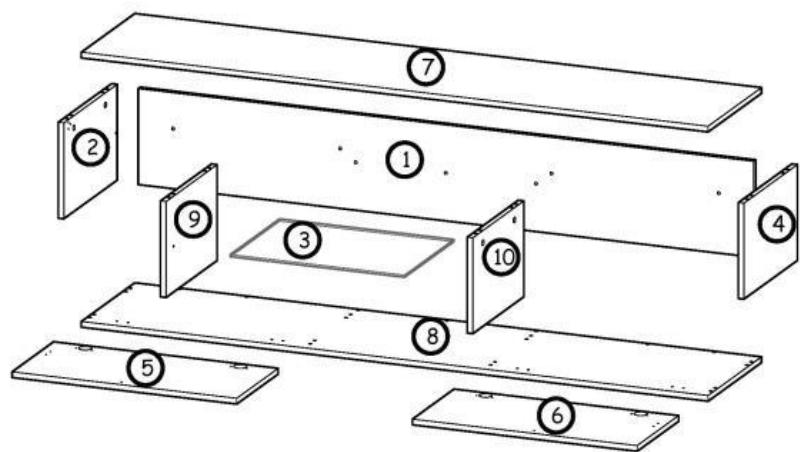


L9 2x	B1 22x $\varnothing 8 \times 35$	L8 2x	A2 4x $\varnothing 7 \times 70$	I12 16x $\varnothing 4 / \varnothing 11$	U8 4x $\varnothing 10 \times 50$
A1 14x $\varnothing 7 \times 50$	G5 8x 4×13	C3 4x KLIK	D3 4x KLIK	K5 14x 34mm	K1 14x $\varnothing 15 \times 12$
W2 1x 4mm	I8 1x $\varnothing 8 / \varnothing 11$	F2 4x $\varnothing 5$			

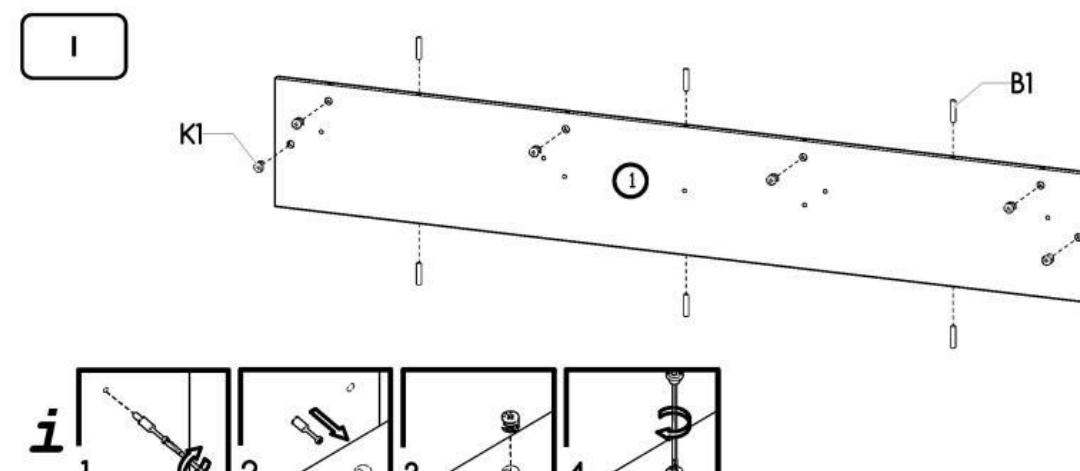


II

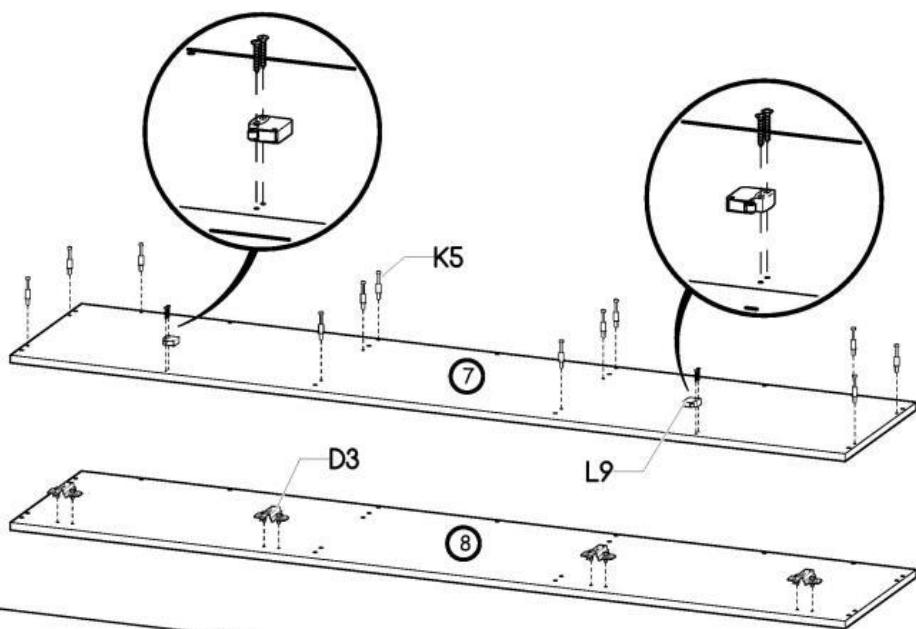


III

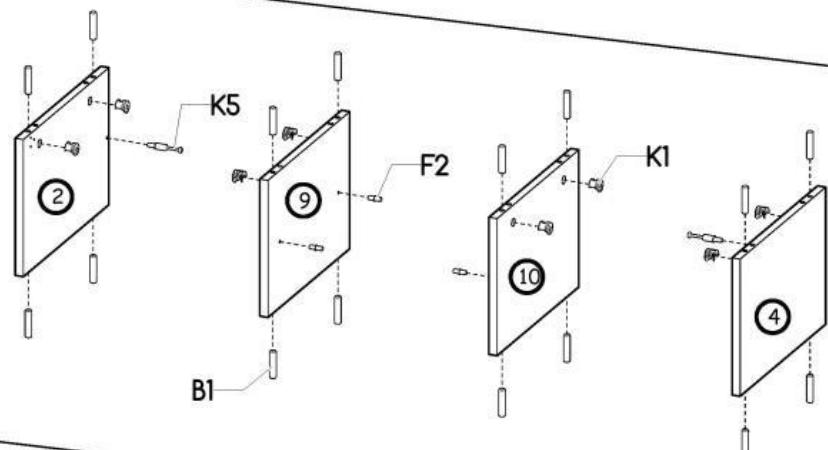


IV

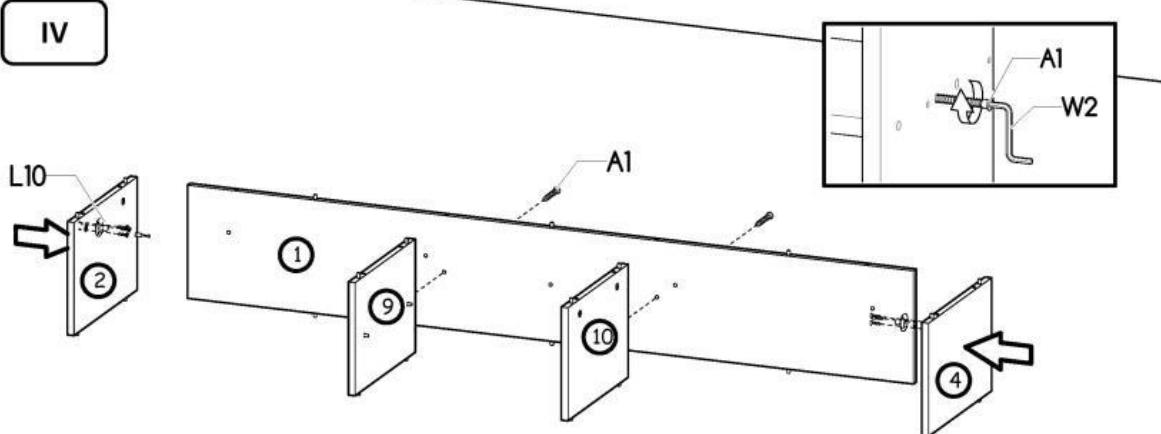


V

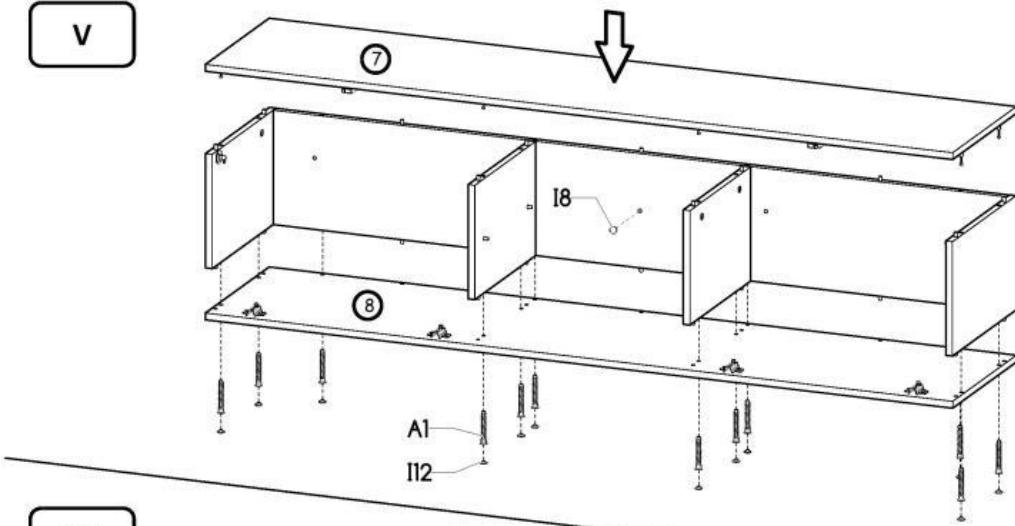

VI

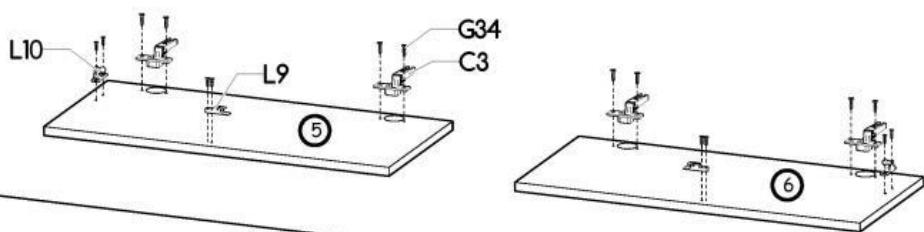

VII

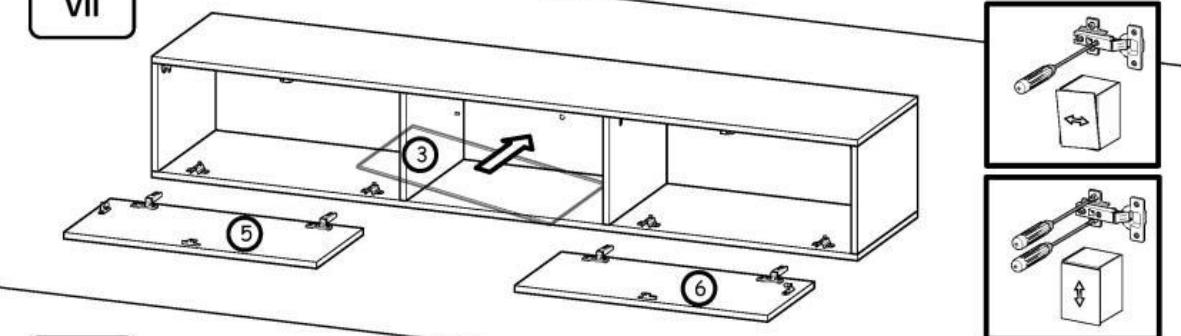

VIII

