

MATADOR


A		1
B		1
B1		1
C		1
D		1
E		1
F		1
G		1
H		1
I		1
J		1
K		2
L		1
M		14
N		2
O		8
P		10
S		3

HALMAR Sp. z o.o.

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 2, 37-450 Stalowa Wola, POLSKA / POLAND
tel. +48 15 843 28 10, fax: +48 15 842 19 57, e-mail: office@halmar.com.pl

Instrukcja użytkownika

➤ Panel sterowania

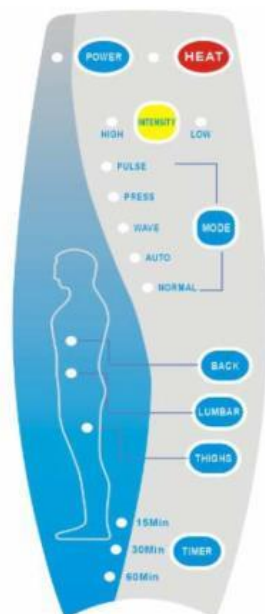

➤ Instrukcja obsługi

- Podłącz zasilanie.
- Naciśnij **POWER** w celu uruchomienia funkcji masowania. Funkcja zostanie uruchomiona w trybie "auto", dioda będzie świecić. Ponowne naciśnięcie przycisku **POWER** spowoduje wyłączenie funkcji masowania.
- Naciśnij **INTENSITY** w celu wyboru intensywności masowania, wysoka lub niska.
- Naciśnij **Mode** w celu wyboru programu masowania - 5 dostępnych programów: PULSE, PRESS, WAVE, AUTO, NORMAL.
- Naciśnij **Timer** w celu ustawienia czasu masażu: 5, 30 lub 60 minut.
- Naciśnij wybrany przycisk **BACK, LUMBAR lub THIGHS** w celu wyboru masażu określonej partii ciała.
- Naciśnij **HEAT** w celu włączenia funkcji podgrzewania.

1. Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej bądź psychicznej, również bez wymaganej wiedzy i doświadczenia, tylko pod nadzorem osoby dorosłej, posiadającej wiedzę na temat użytkowania fotela. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
2. Urządzenie może być użyte tylko z zasilaczem dołączonym do fotela.
3. Urządzenie posiada funkcję podgrzewania, osoby wrażliwe na ciepło powinny zachować należytą ostrożność w trakcie użytkowania fotela.



W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczony z innymi odpadami. Sprzęt taki powinien być zbierany selektywnie o czym przypomina załączone oznakowanie (przekreślony, kołowy kontener na odpady).
2. Nieprzestrzeganie tej zasady może, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu, stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych (takich jak np. okablowanie elektryczne, tworzywa sztuczne, baterie, wyłączniki, płytki obwodów drukowanych, itp.).

Aby uniknąć takiego zagrożenia, składniki takie powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy

➤ Postępowanie w przypadku problemów

Problem	Potencjalna przyczyna	Rozwiązanie
Nie działa funkcja masowania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odłączony przewód panelu sterowania 2. Nieprawidłowe podłączenie zasilania. 3. Nieprawidłowe napięcie zasilania 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podłącz panel sterowania stosownym przewodem. 2. Sprawdź prawidłowe podłączenie do zasilania 3. Wejście: zalecane parametry Wyjście :12V/1A
Funkcja masowania przestała nagle działać lub działa nieprawidłowo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masowanie zatrzymane z powodu upłynięcia wybranego czasu timer-a. 2. Zła operacja. 3. Nieprawidłowe podłączenie przewodów 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uruchom ponownie masowanie. 2. Odłącz fotel od zasilania i podłącz ponownie po upływie 20 minut. 3. Sprawdź prawidłowe podłączenie przewodów

➤ Parametry techniczne

Napięcie wyjściowe:DC12V

Napięcie wejściowe:

100~240V/50Hz, 1000mA

*****UWAGA*****



Podgrzewanie - czujnik musi być podłączony do urządzenia w celu monitorowania funkcji podgrzewania, nigdy nie należy odłączać czujnika. ****

➤ Uwagi:

1. Funkcja masażu przyspiesza krążenie krwi w organizmie, nie zalecane dla osób w ciąży, z chorobami układu krążenia, chorobami serca i innymi pokrewnymi.
2. Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.