

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁU LORAS R3 i R4

W skład zestawu wchodzi:


- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Półki drewniane | - szt. 3 |
| 2. Łącznik | - szt. 1 |
| 3. Stężenie | - szt. 2 |
| 4. Noga | - szt. 2 |
| 5. Śruba M6 x 16 | - szt. 4 |
| 6. Nakrętka M6 | - szt. 6 |
| 7. Wkręt do półek 42x16 | - szt. 12 |




Kolejność montażu:

Zaleca się montaż regału w dwie osoby.

1. Połóż nogi na podłodze uszami do góry

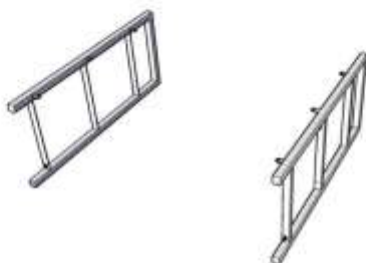

2. Przykręć stężenie dołączonymi śrubami M6x15. (4 szt.)

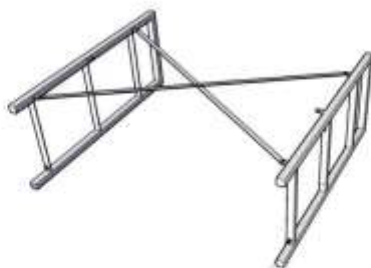

3. Przykręć łącznik dołączonymi nakrętkami M6 (2 szt.)



4. Postaw stelaż na nogach



5. Połóż półki na stelażu i przykręć je dołączonymi wkrętami 4,2 x16 (12 szt.)



6. Regał posiada uszy umożliwiające przykręcenie go do ściany



Ważne informacje. Przeczytaj uważnie.

UWAGA Przewrócenie się mebli może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Aby zapobiec przewróceniu się mebla, należy na stałe przymocować go do ściany. W zestawie nie znajdują się żadne śruby mocujące, ponieważ różne rodzaje ścian wymagają różnych typów śrub. Użyj śrub odpowiednich do ścian w Twoim domu. W przypadku wątpliwości, jakich śrub użyć, skontaktuj się z najbliższym specjalistycznym sklepem.