

INSTRUKCJA MONTAŻU STOŁU SAURON


W skład zestawu wchodzi:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Blat drewniany | - szt. 1 |
| 2. Noga | - szt. 2 |
| 3. Podstawa | - szt. 1 |
| 4. Śruba Ampol M8 x 16 | - szt. 4 |
| 5. Podkładka M8 sprężynująca | - szt. 4 |
| 6. Wkręt czarny do blatu | - szt. 16 |


UWAGA: Zaleca się montaż w dwie osoby.

Kolejność montażu:

1. Postaw nogi na podłodze blachą do dołu w odległości 44 cm od siebie.

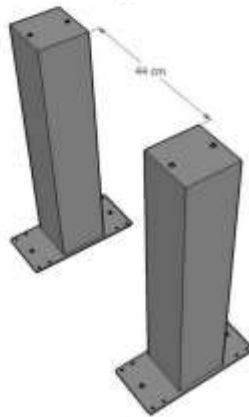


2. Druga osoba dokłada stopę do góry nogami i przykręca do stopy śrubami z podkładkami Ampol M 8 x 16 (5szt.)

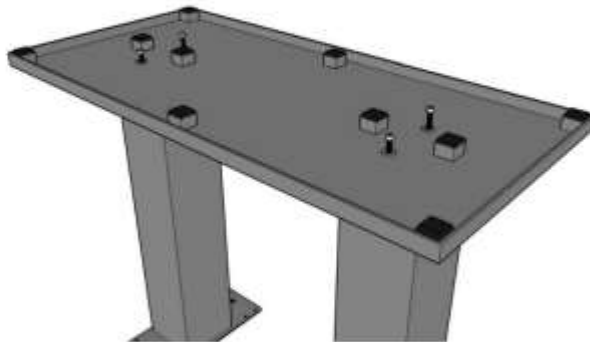

3. Połóż blat na podłodze wierzchem do dołu zabezpieczając go przed porysowaniem.



4. Połóż ramę na blacie stopą do góry. Wyśrodkuj blat i ramę. Sprawdź czy pomiędzy nogami jest odległość 44 cm, a następnie przykręć ramę do blatu załączonymi wkrętami 3,5x35 (16 szt.) (UWAGA! – dla stabilności należy przykręcić wszystkie 16 wkrętów)

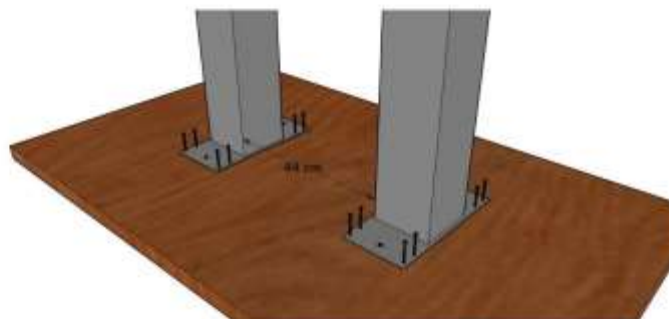

5. Obróćcie stół i postawcie go na nogach.



6. Życzymy miłego użytkowania