

CONO

INSTRUKCJA MONTAŻU ŁAWY CONO B 80 i C 60

W skład zestawu wchodzi:


- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. Blat drewniany | - szt. 1 |
| 2. Noga | - szt. 2 |
| 3. Śruba ampol M6x16 | - szt. 1 |
| 4. Wkręt czarny do blatu 3,5x45 mm | - szt. 4 |
| 5. Wkręt czarny do blatu 3,5x35 mm | - szt. 4 |




Zaleca się montaż ławy w dwie osoby.

Kolejność montażu:

1. Wsuń jedną nogę w drugą.

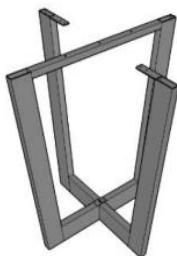

2. Odwróć nogi i skręć je śrubą Ampol M6x16 (1 szt.)

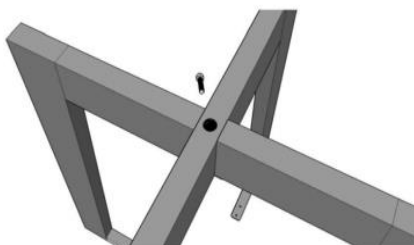

CONO

3. Połóż blat na podłodze spodem do góry



4. Połóż nogi na blacie i wyśrodkuj ich położenie. Zaznacz miejsce wkręcania wkrętów i nawierć wiertłem - $\varnothing 2,0$ w przypadku blatu dębowego naturalnego
- $\varnothing 1,5$ w przypadku blatu z płyt



5. Przykręć blat do stelaża wkrętami 3,5 x 35 (4 szt.) i 3,5 x 45 (4 szt.)

$\varnothing 3,5 \times 35$ – do cienkiej stopki

$\varnothing 3,5 \times 45$ – do łącznika



6. Obróć ławę i postaw na podłodze.



7. Życzymy miłego użytkowania