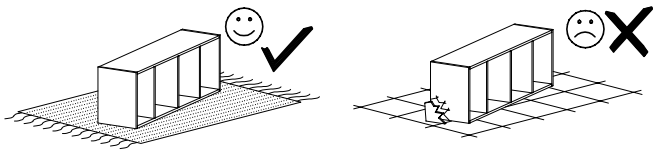


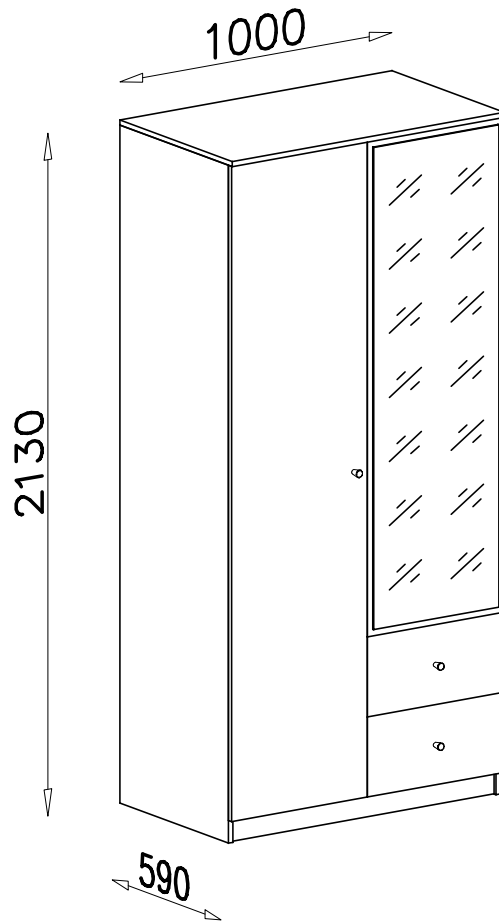
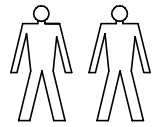

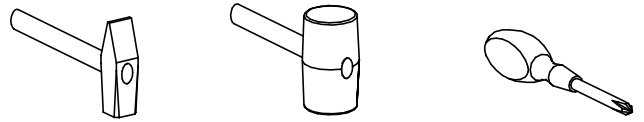
# OPTIMO OP 3




















PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)



MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.



<b>Y</b>  3 x 13 x2	<b>P</b>  x4	<b>L</b>  x2	<b>S</b>  956mm x1	<b>C</b>  1574mm x1
<b>F</b>  x6	<b>D</b>  x6	<b>G</b>  x6	<b>O</b>  x5	<b>K</b>  6 x 13 x8
<b>W</b>  x3	<b>E</b>  3 x 20 x80	<b>U</b>  x3	<b>N</b>  4 x 30 x3	<b>H</b>  40cm x2
<b>A</b>  x14	<b>B</b>  x45	<b>T</b>  4 x 16 x24	<b>Z</b>  x1	