


DREVONA

VÝROBA ĽAŽIADOK

## MONTÁŽNY NÁVOD

PERINÁK

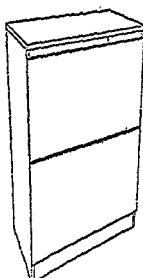


DREVONA BRATISLAVA, a.s.  
výrobné stredisko 17, Malužiná 20, 032 34 Malužiná  
tel./fax: 044/629 22 20, e-mail: 17@drevona.sk  
[www.drevona.sk](http://www.drevona.sk)

### Súpis dielcov v balení:

1 vrchný plát	400x80lx16	- lks	6 dno	376x767x16	- 1ks
2 ľavý bok	380x778x16	- lks	7 sokel	75x167x16	- 1ks
3 pravý bok	380x778x16	- lks	9 lub	100x767x16	- 1ks
4 pred.čelo výklopné	330x80lx16	- lks	10 chrábta - /akulit/	395x720x3	- 2ks
5 pred.čelo pevné	350x80lx16	- lks	11 textilná páska na zabezpeč.výklop. čela		- 2ks

Kovanie:

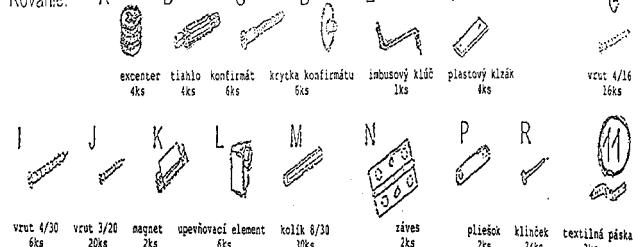

### Náradie potrebné k montáži:

Kladivo, krížový skrutkovač, imbusový klíč je súčasťou balenia)

Postup montáže: Položte na zem vrchný plát/1/predvŕtanými otvormi smerom hore. Do otvorov /08mm/nabite kolíky/M/a do otvorov/05mm/naskrutkujte tiahla/B/. Postupne ponabijajte kolíky/N/ do otvorov v hranach dielcov lub/9/4ks,sokel/7/4ks,dno/6/6ks a bok ľavý/2/,bok pravý/3/ po 8ks. Do bokov/2,3/ a dna/6/nabite upevňovacie elementy/L/2 vnitornej strany bokov/2,3/ do predznačených otvorov pod vrchným plátom naskrutkujte magnety/K/pomocou skrutiek/G/pod ktoré vložíte jeden koniec textilnej pásy/11/. Zo spodu na boky/2,3/ priskrutkujte klzáky/E/pomocou skrutiek/J/. Položte na zem bok ľavý/2/otvormi hore do ktorých postupne nasunite lub/9/,sokel/7/,dno/6/na ktoré nasunte bok pravý/3/a upevnite konfirmáti/C/pomocou imbusového klíča/E/. Otočte zloženú konštrukciu bokom/3/na zem a upevnite konfirmáti/C/ aj ľavý bok/2/. Zloženú konštrukciu položte klášmi/F/ na zem, vezmite vrchný plát a nasunite ho na boky/2,3/. Do otvorov/015mm/ v bokoch vložte excentra/A/ a pootočením ich utiahnite. Na predné čeliá/4,5/naskrutkujte závesy/H/skrutkami/J/. Pevné predné čelo/5/nasunite na zloženú konštrukciu a upevnite skrutkami/I/cez upevňovacie elementy v bokoch/2,3/a dne/6/. Na výklopné čelo/4/priskrutkujte skrutkami/G/protipliešky k magnetom/P/pod ktoré vložíte druhý koniec textilnej pásy/11/. Zo zadu korpusu priložte obe časti chrábta/10/, po obvode ich pribite klinčekmi/R/a cez lub upevnite skrutkami/G/.

ST/10