


TYP A

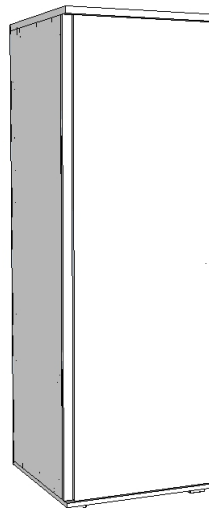










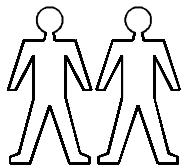
TYP B

- **Balenie**
  - Pri rozbalovaní nepoužívajte ostré predmety, zabránite tak poškodeniu jednotlivých častí nábytku.
  - Skontrolujte obsah všetkých častí podľa montážneho návodu.
- **Montáž**
  - Montáž nábytku vykonávajte vždy na pevnej a čistej podložke, predídete tak možnému poškodeniu podlahy a nábytku.
  - Montáž vykonávajte postupne podľa priloženého montážneho návodu a dbajte na všetky uvedené pokyny.
  - Na samotnú montáž si pripravte potrebné náradie podľa pokynov v montážnom návode, okrem toho montáž by mali vykonávať najmenej 2 osoby.
- **Pokyny pre správne umiestnenie a dôležité upozornenia**
  - Nábytok používať iba v súlade s jeho určením.
  - Pri priamom slnečnom žiarení hrozí zosvetlenie farieb, hlavne pri čalunených prvkoch nábytku.
  - Neumiestňujte nábytok v blízkosti vykurovacích telies.
  - Neumiestňujte nábytok tam, kde je vyššia vlhkosť prostredia. Materiály by mohli vplyvom vlhkosti stratiť svoju stabilitu a kvalitu.
  - Nábytok presúvajte iba uchopením a nadvihnutím za spodný rám, nikdy ho neťahajte po podlahe.
  - Pri umiestnení nábytku na plávajúcu podlahu odporúčame podložiť nábytok filcovými podložkami.
  - Pre skrinkový nábytok odporúčame upevnenie do steny prípadne k inej skrinke, inak hrozí prevrhnutie a následný úraz.
- **Pokyny k údržbe laminovanej alebo fóliovanej drevotriesky**
  - Najideálnejšie používať iba mäkkú navlhčenú utierku a po zotrení čo najskôr úplne vysušiť.
  - pri tomto type materiálu môže vplyv vlhkosti nenávratne poškodiť nábytok.
  - Mastnotu je možné odstrániť malým množstvom kuchynského saponátu, ktorý nepôsobí agresívne.
  - Nepoužívajte drsné leštiace pomôcky ani žiadne prchavé chemické látky.
- **Balení**
  - Při rozbalování nepoužívejte ostré předměty, zabráníte tak poškození jednotlivých částí nábytku.
  - Zkontrolujte obsah všech částí podle montážního návodu.
- **Montáž**
  - Montáž nábytku provádějte vždy na pevné a čisté podložce, předejdete tak možnému poškození podlahy a nábytku.
  - Montáž provádějte postupně podle přiloženého montážního návodu a dbejte na všechny uvedené pokyny.
  - Na samotnou montáž si připravte potřebné nářadí podle pokynů v montážním návodu, kromě toho montáž by měly provádět nejméně 2 osoby.
- **Pokyny pro správné umístění a důležitá upozornění**
  - Nábytek používat pouze v souladu s jeho určením.
  - Při přímém slunečním záření hrozí zesvětlení barev, zejména při čalouněných prvcích nábytku.
  - Nepokládejte nábytek tam, kde je vyšší vlhkosť prostředí. Materiály by mohly vlivem vlhkosti ztratit svou stabilitu a kvalitu.
  - Nábytek přesouvejte pouze uchopením a nadvzetím za spodní rám, nikdy ho netahejte po podlahe.
  - Při umístění nábytku na plovoucí podlahu doporučujeme podložit nábytek filcovými podložkami.
  - Pro skříňkový nábytek doporučujeme upevnění do zdi případně k jiné skřínce, jinak hrozí převrhnutí a následný úraz.
- **Pokyny k údržbě laminované nebo fóliované dřevotřísky**
  - Nejideálnější používat pouze měkký navlhčený hadřík a po setření co nejdříve zcela vysušit.
  - U tohoto typu materiálu může vliv vlhkosti nenávratně poškodit nábytek.
  - Mastnotu lze odstranit malým množstvím kuchyňského saponátu, který nepůsobí agresivně.
  - Nepoužívejte drsné lešticí pomůcky ani žádné třekavé chemické látky.

# Rea Amy 27/225

SK: Návod na montáž  
CZ: Montážní návod









1 kolík 8x35 18 ks 	3 tiahlo 27 ks 	5 excenter 27 ks 	6 krytka exc. 27 ks 	7 záves naložený 4 ks 	8 podložka závesu 4 ks 	9 skrutka ZH 4x16 13 ks 	10 klzák Herman 4 ks 
11 klinec 60 ks 	18 skrutka ZH 5x25 8 ks 	24 doraz 2 ks 	28 bezp. uholník 1 ks 	29* hmoždina 1 ks 	30* skrutka 1 ks 	31 vešiak. tyč 555mm 1 ks 	32 úchyt v. tyče 2 ks 



Ø10



\* pozor položky č. 29,30 nie sú súčasťou balenia ! Prevrhnutie nábytku môže spôsobiť vážne či smrteľné zranenia. Aby sa predišlo prevrhnutiu nábytku upevnite ho ku stene. Je potrebné použiť typ skrutky a hmoždinky, vhodný pre daný typ steny. V prípade potreby sa poraďte s odborníkom

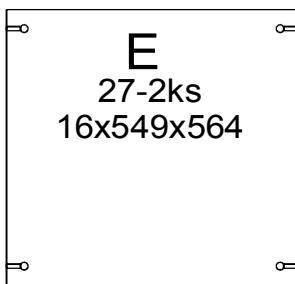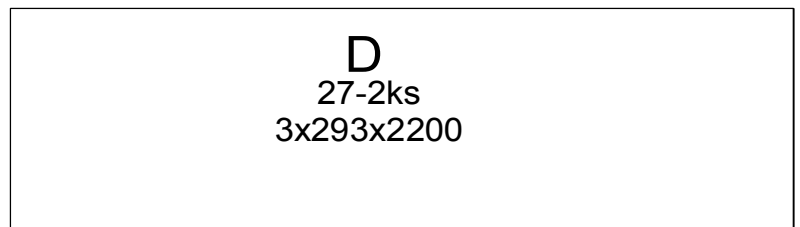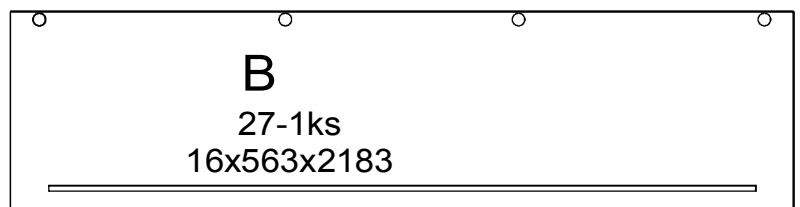
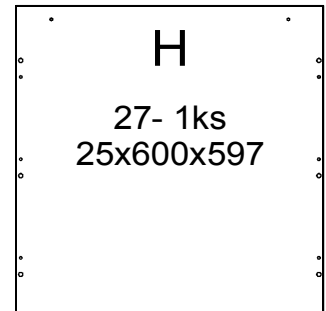
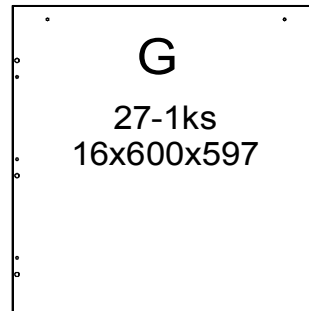
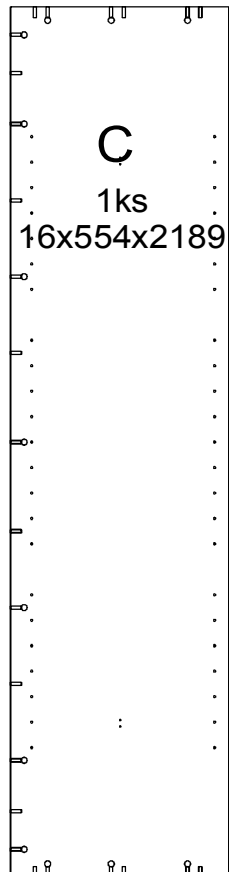
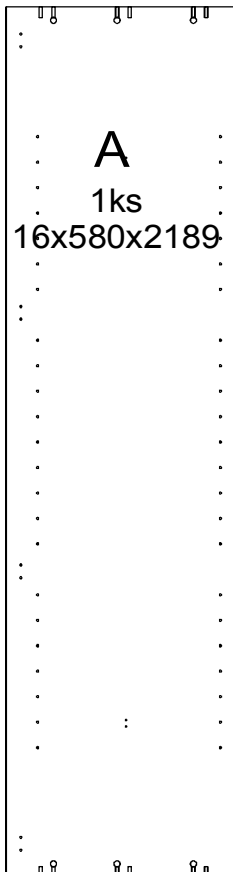


\*Možnosť doobjednať vo výplňovom dekore.

\*Nasledujúci postup montáže je pre montáž TYPU A, v prípade montáže TYPU B zameňte medzi sebou dielce H a G v kroku 8.

# Rea Amy 27/225



SK: Návod na montáž  
CZ: Montážní návod

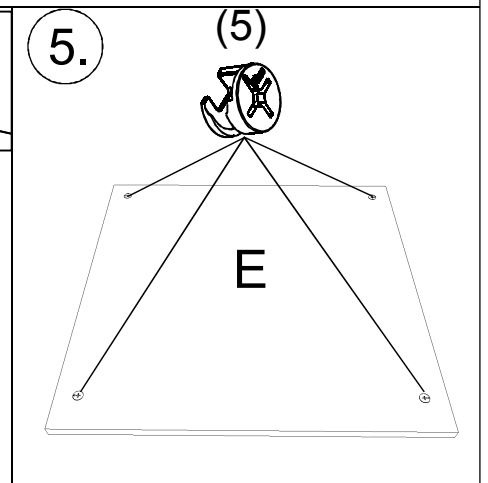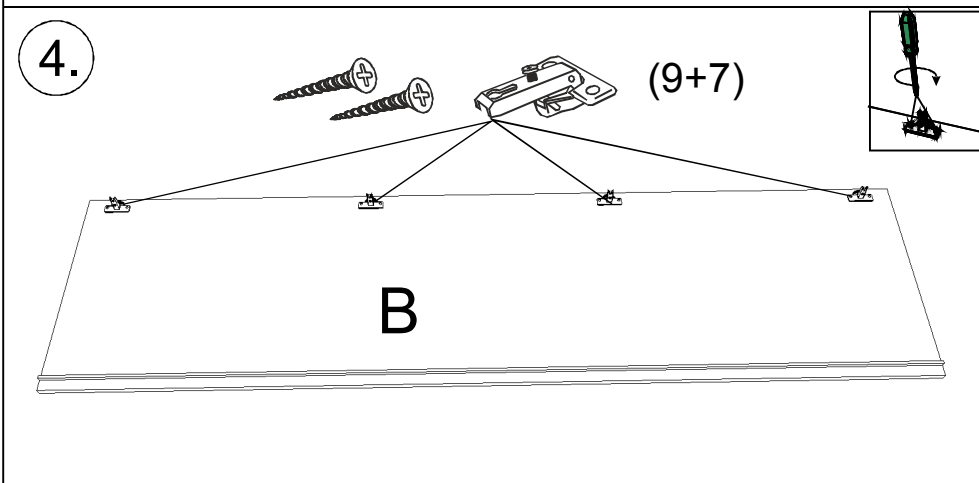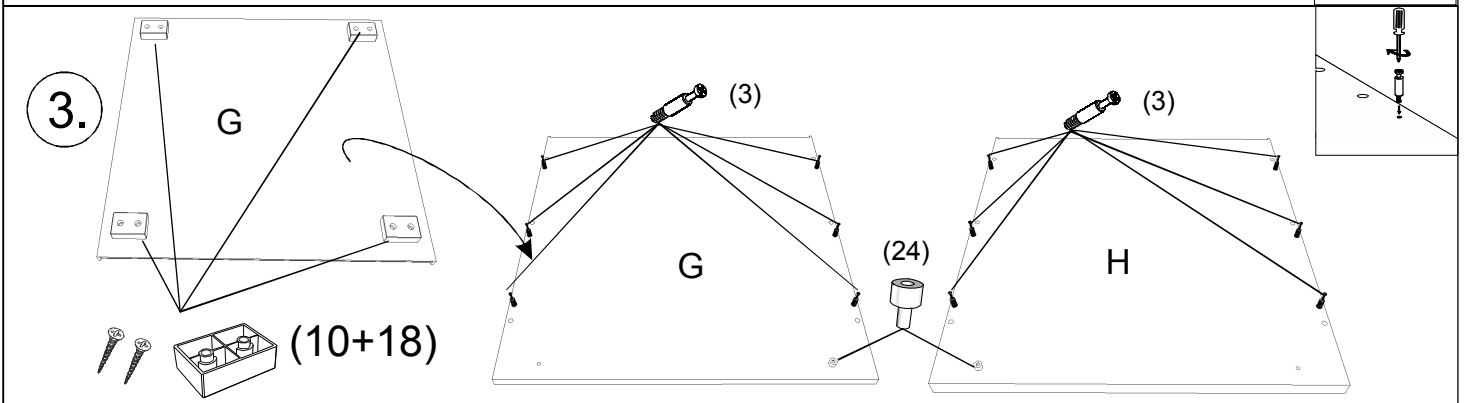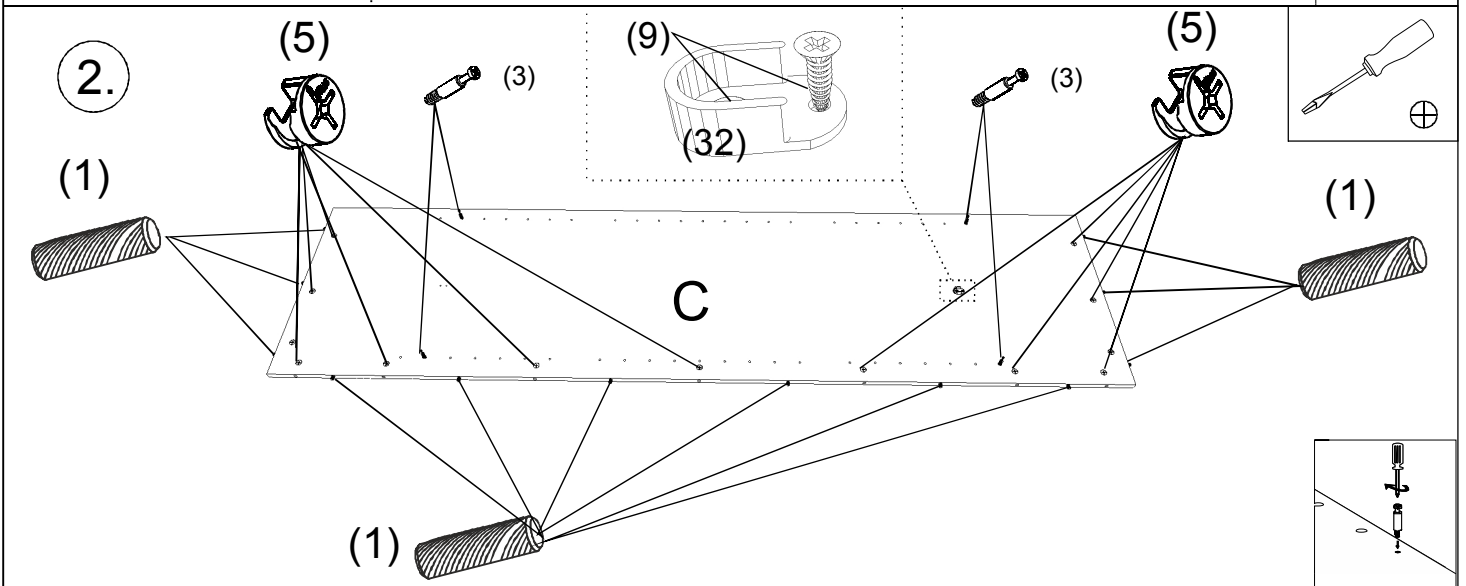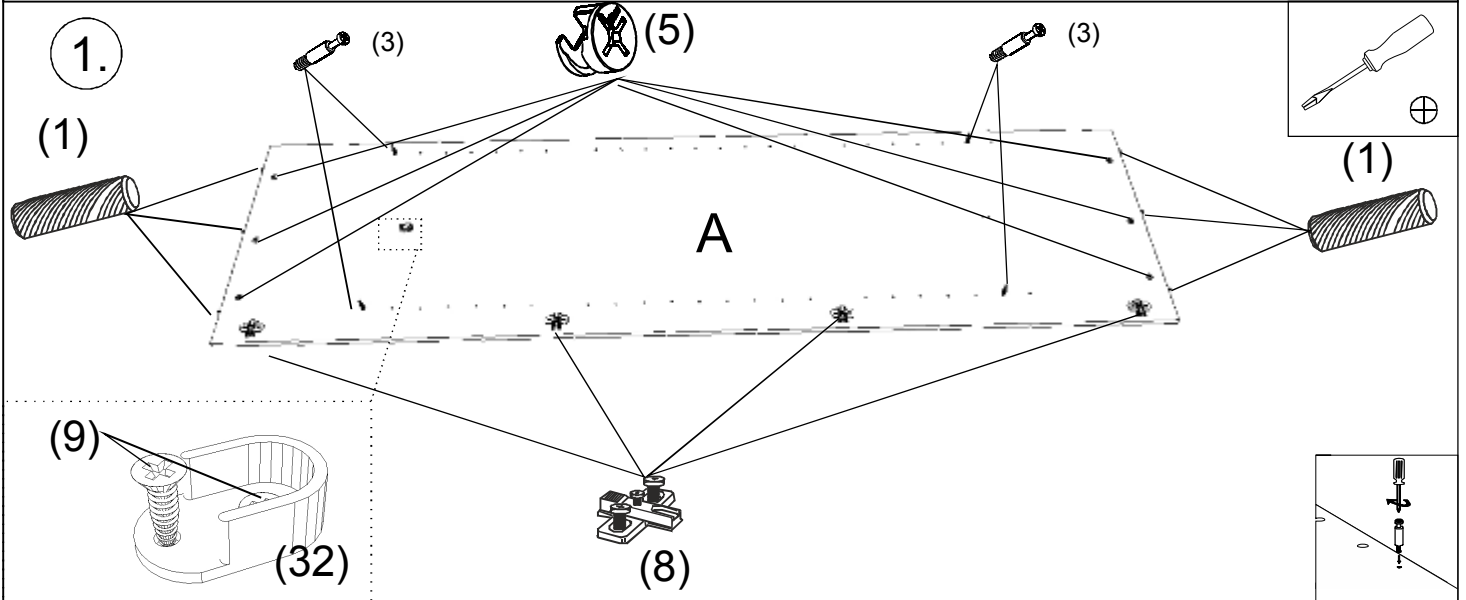



# Rea Amy 27/225

SK: Návod na montáž  
CZ: Montážní návod



6.

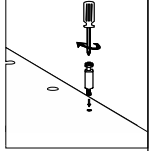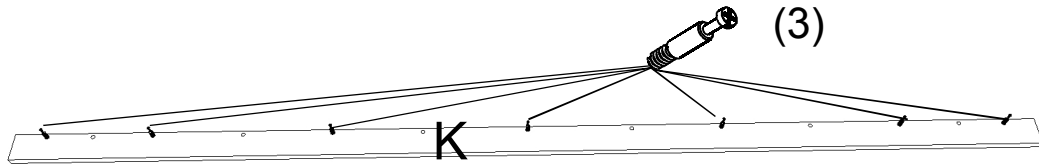




7.

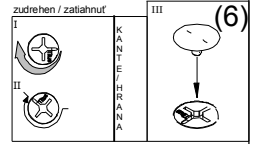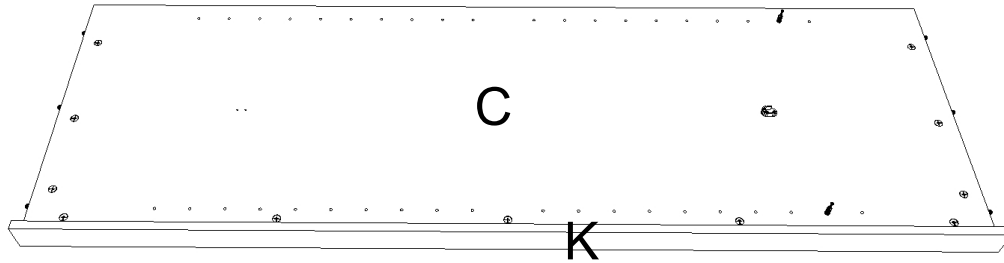




8.

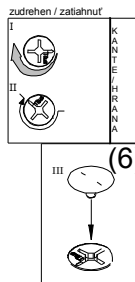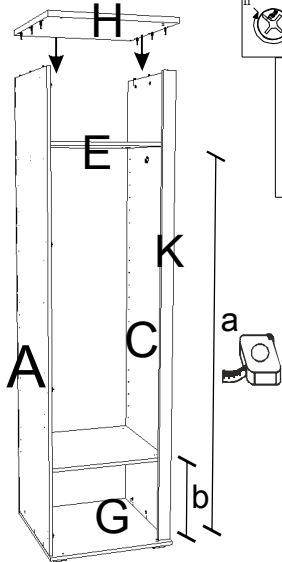



9.

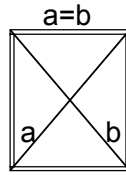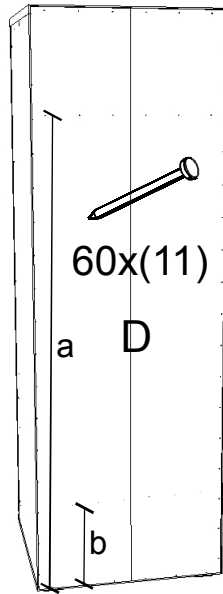


10.

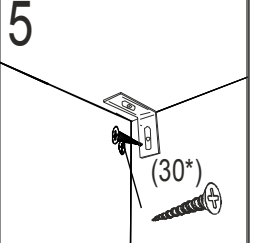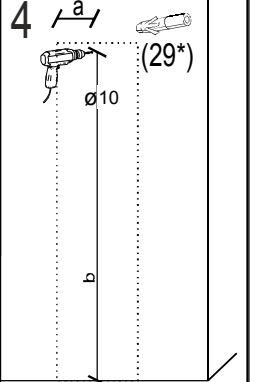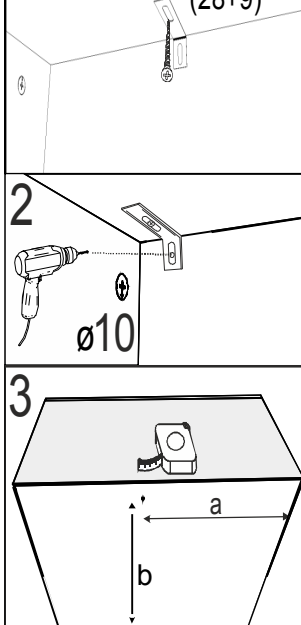

11.

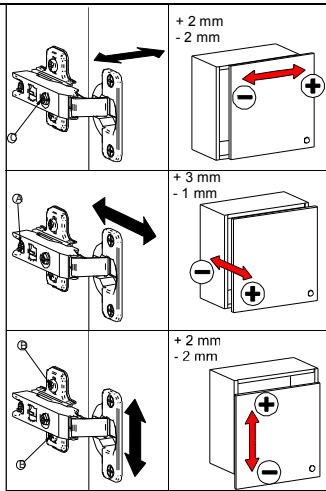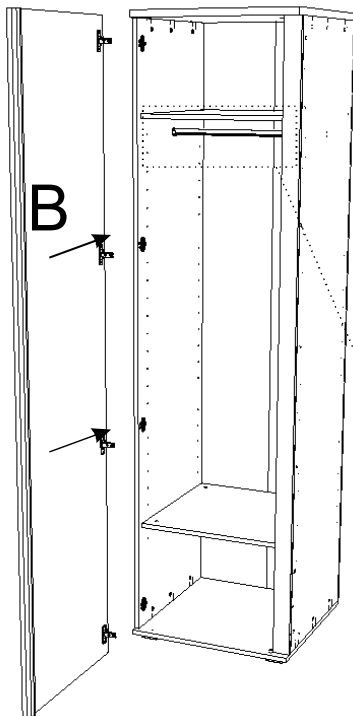

12.

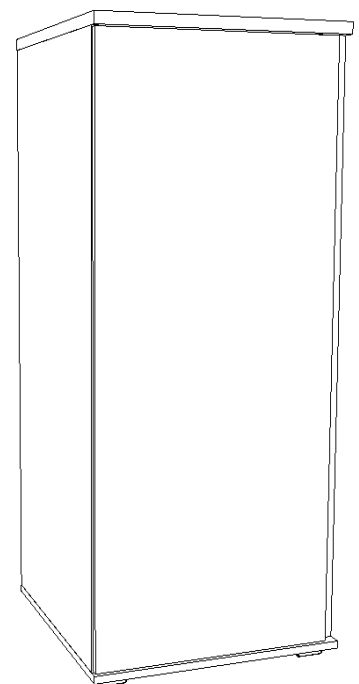

(31)