


TYP A

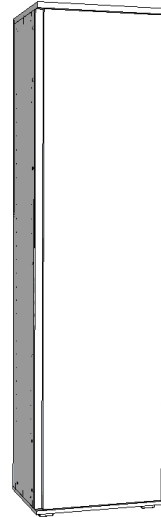

TYP B











Základné informácie / Základní informace






- **Balenie**
 - Pri rozbaľovaní nepoužívajte ostré predmety, zabránite tak poškodeniu jednotlivých častí nábytku.
 - Skontrolujte obsah všetkých častí podľa montážneho návodu.
- **Montáž**
 - Montáž nábytku vykonávajte vždy na pevnej a čistej podložke, predídete tak možnému poškodeniu podlahy a nábytku.
 - Montáž vykonávajte postupne podľa priloženého montážneho návodu a dbajte na všetky uvedené pokyny.
 - Na samotnú montáž si pripravte potrebné náradie podľa pokynov v montážnom návode, montáž by mali vykonávať najmenej 2 osoby.
- **Pokyny pre správne umiestnenie a dôležité upozornenia**
 - Nábytok používať iba v súlade s jeho určením.
 - Pri priamom slnečnom žiarení hrozí zosvetlenie farieb, hlavne pri čalounených prvkoch nábytku.
 - Neumiestňujte nábytok v blízkosti vykurovacích telies.
 - Neumiestňujte nábytok tam, kde je vyššia vlhkosť prostredia. Materiály by mohli vplyvom vlhkosti stratiť svoju stabilitu a kvalitu.
 - Nábytok presúvajte iba uchopením a nadvihnutím za spodný rám, nikdy ho neťahajte po podlahe.
 - Pri umiestnení nábytku na plávajúcu podlahu odporúčame podložiť nábytok filcovými podložkami.
 - Pre skrinkový nábytok odporúčame upevnenie do steny prípadne k inej skrinke, inak hrozí prevrhnutie a následný úraz.
- **Pokyny k údržbe laminovanej alebo fóliovanej drevotriesky**
 - Najideálnejšie používať iba mäkkú navlhčenú utierku a po zotrení čo najskôr úplne vysušiť.
 - pri tomto type materiálu môže vplyv vlhkosti nenávratne poškodiť nábytok.
 - Mastnotu je možné odstrániť malým množstvom kuchynského saponátu, ktorý nepôsobí agresívne.
 - Nepoužívajte drsné leštiace pomôcky ani žiadne prchavé chemické látky.
- **Balení**
 - Při rozbalování nepoužívejte ostré předměty, zabráníte tak poškození jednotlivých částí nábytku.
 - Zkontrolujte obsah všech částí podle montážního návodu.
- **Montáž**
 - Montáž nábytku provádějte vždy na pevné a čisté podložce, předejdete tak možnému poškození podlahy a nábytku.
 - Montáž provádějte postupně podle přiloženého montážního návodu a dbejte na všechny uvedené pokyny.
 - Na samotnou montáž si připravte potřebné nářadí podle pokynů v montážním návodu, montáž by měly provádět nejméně 2 osoby.
- **Pokyny pro správné umístění a důležitá upozornění**
 - Nábytek je možné používat pouze v souladu s jeho určením.
 - Při přímém slunečním záření hrozí zesvětlení barev, zejména při čalouněných prvcích nábytku.
 - Nepokládejte nábytek tam, kde je vyšší vlhkost prostředí. Materiály by mohly vlivem vlhkosti ztratit svou stabilitu a kvalitu.
 - Nábytek přesouvejte pouze uchopením a nadzvednutím za spodní rám, nikdy ho netahejte po podlaze.
 - Při umístění nábytku na plovoucí podlahu doporučujeme podložit nábytek filcovými podložkami.
 - Pro skříňkový nábytek doporučujeme upevnění do zdi případně k jiné skřínce, jinak hrozí převrhnutí a následný úraz.
- **Pokyny k údržbě laminované nebo fóliované dřevotřísky**
 - Nejideálnější používat pouze měkký navlhčený hadřík a po setření co nejdříve zcela vysušiť.
 - U tohoto typu materiálu může vliv vlhkosti nenávratně poškodit nábytek.
 - Mastnotu lze odstranit malým množstvím kuchyňského saponátu, který nepůsobí agresivně.
 - Nepoužívejte drsné lešticí pomůcky ani žádné těkavé chemické látky.

Ďakujeme za prejavenu dôveru a kúpu nášho nábytku.
Veríme že náš výrobok Vám bude slúžiť k plnej spokojnosti.
Děkujeme za projevenou důvěru a koupi našeho nábytku.
Veríme že náš výrobek Vám bude sloužit k plné spokojenosti.

Rea Amy 29/225, 30/225

SK: Návod na montáž
CZ: Montážní návod










1 kolík 8x35 18 ks 	3 tiaholo 23 ks 	5 excenter 23 ks 	6 krytka exc. 23 ks 	7 záves naložený 4 ks 	8 podložka závesu 4 ks 	9 skrutka ZH 4x16 9 ks 	10 klzák Herman 4 ks 
11 kliniec 60 ks 	17 podperka 5/5 8 ks 	18 skrutka ZH 5x25 8 ks 	24 doraz 2 ks 	28 bezp. uholník 1 ks 	29* hmoždina 1 ks 	30* skrutka 1 ks 	

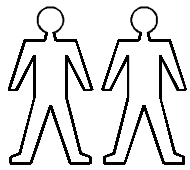

Ø10



* pozor položky č. 29,30 nie sú súčasťou balenia ! Prevrhnutie nábytku môže spôsobiť vážne či smrteľné zranenia. Aby sa predišlo prevrhnutiu nábytku upevnite ho ku stene. Je potrebné použiť typ skrutky a hmoždinky, vhodný pre daný typ steny. V prípade potreby sa poraďte s odborníkom

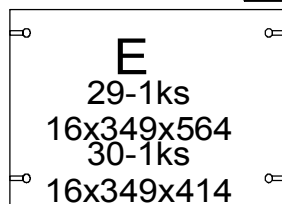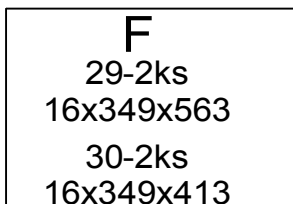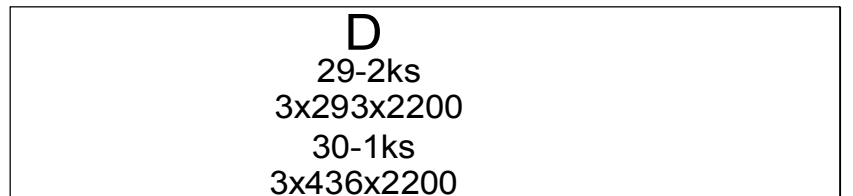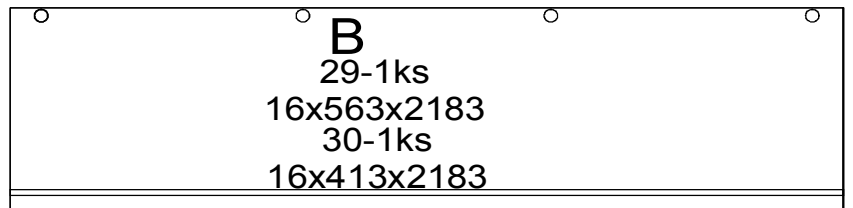
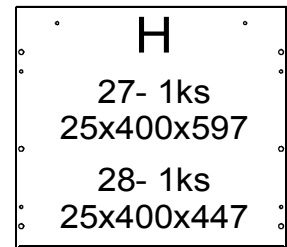
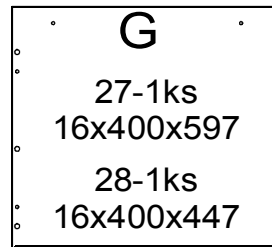
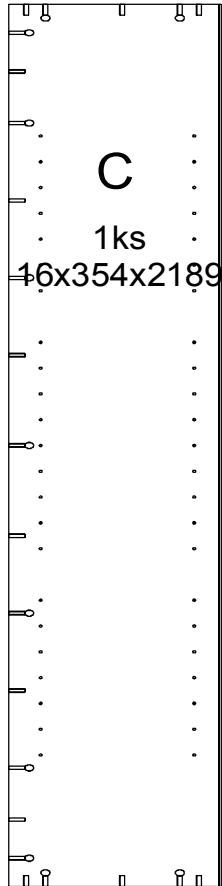
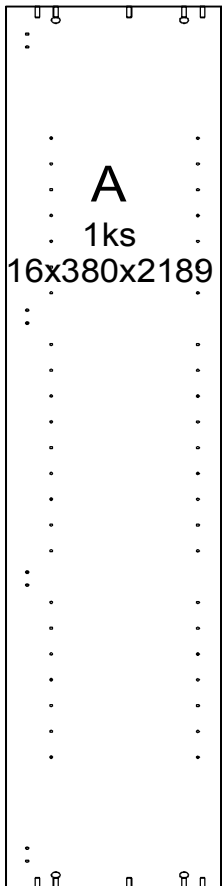


*Možnosť doobjednať vo výplňovom dekore.

*Nasledujúci postup montáže je pre montáž TYPU A, v prípade montáže TYPU B zameňte medzi sebou dielce H a G v kroku 8.

Rea Amy 29/225, 30/225



SK: Návod na montáž
CZ: Montážní návod

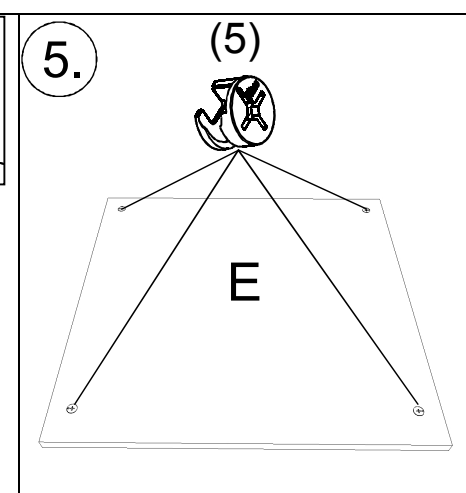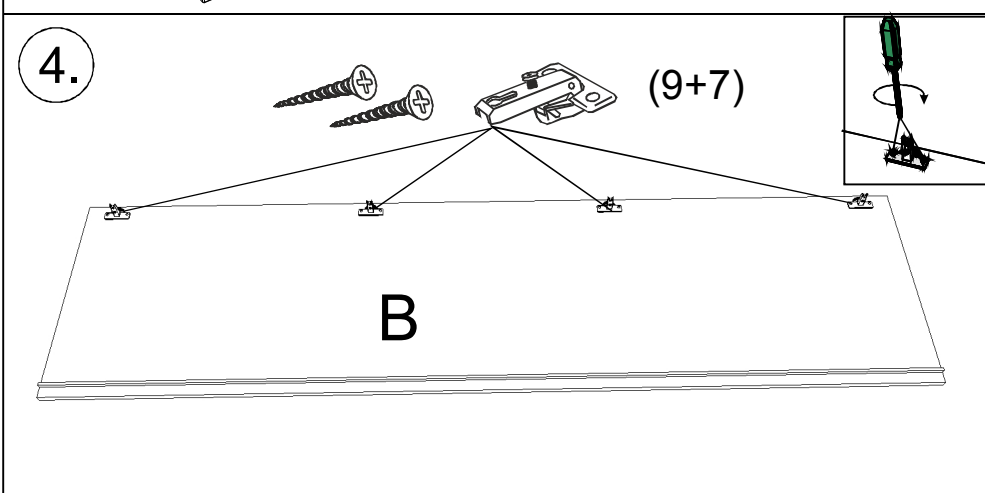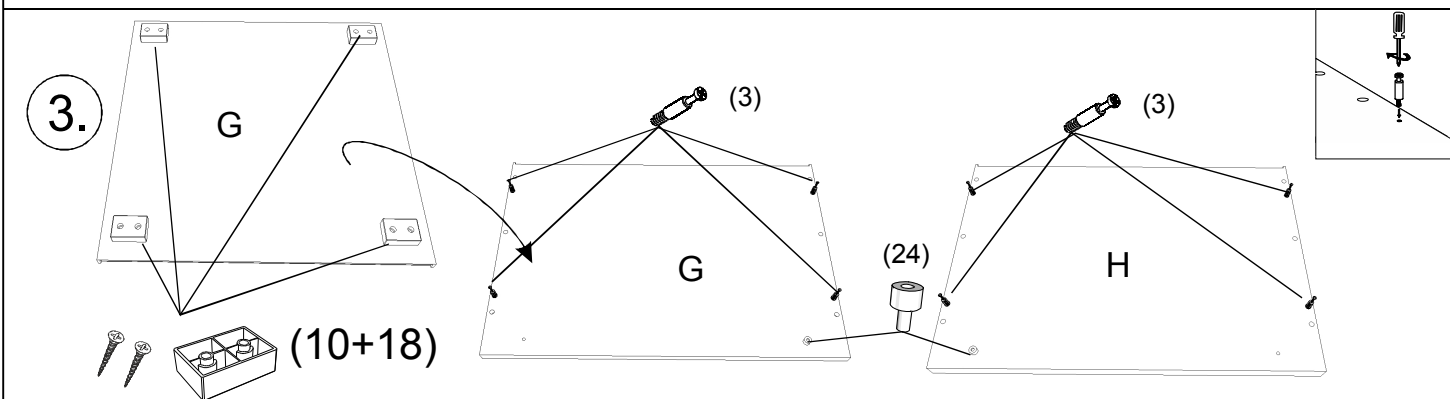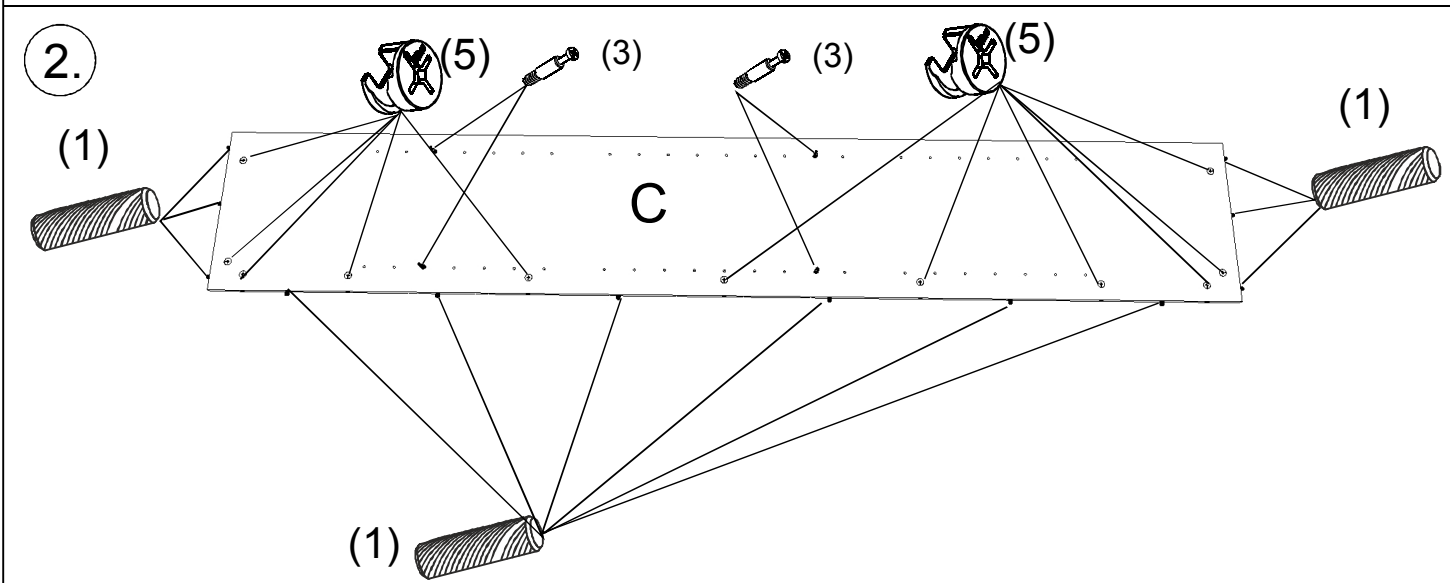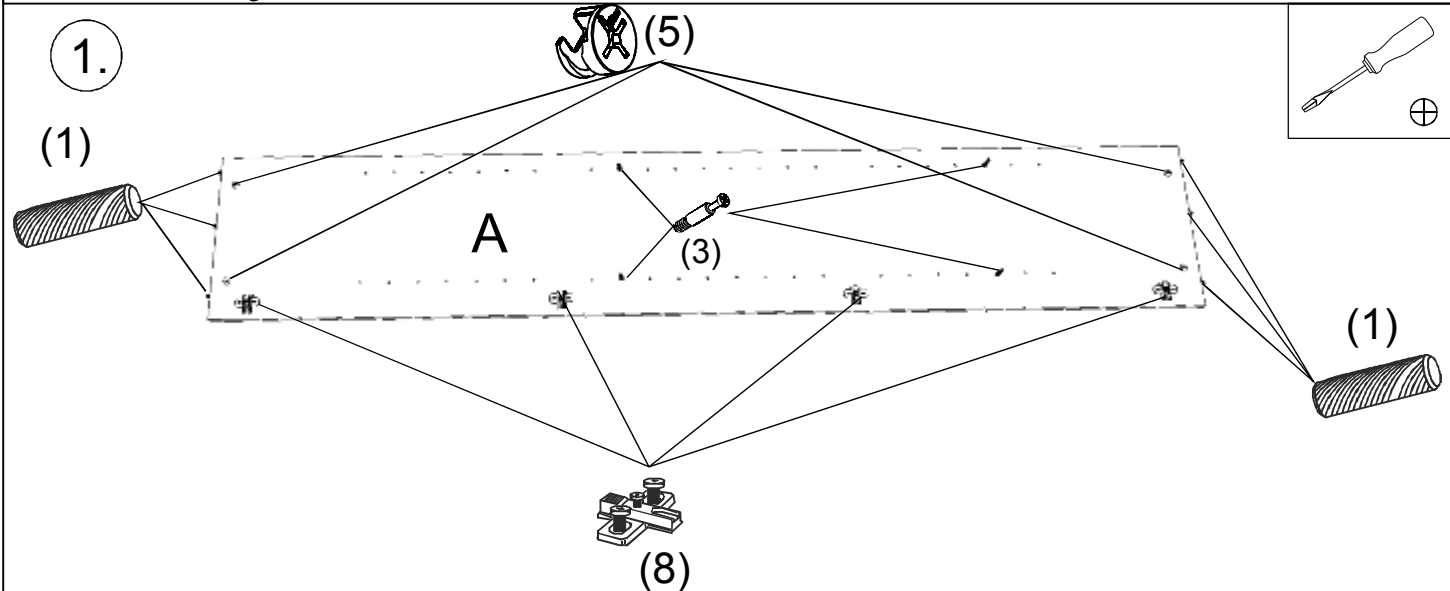



Rea Amy 29/225, 30/225

SK: Návod na montáž
CZ: Montážní návod



6.

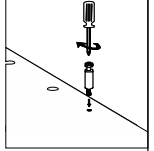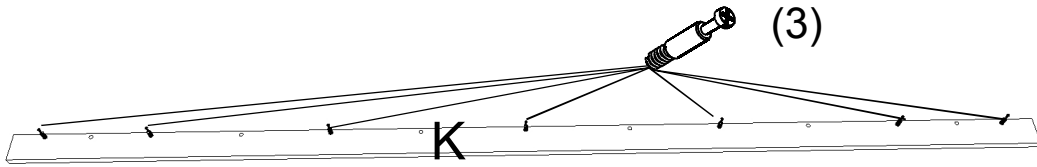




7.

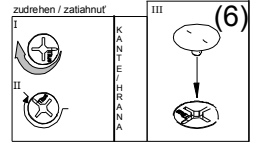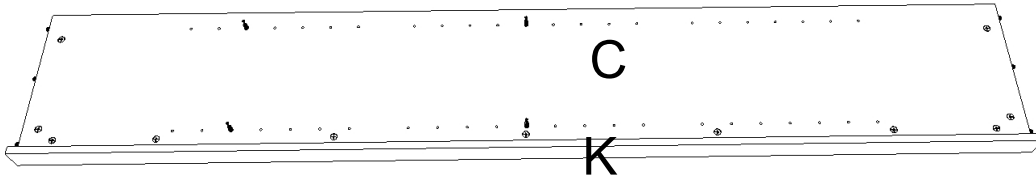





8.

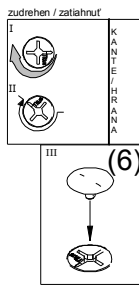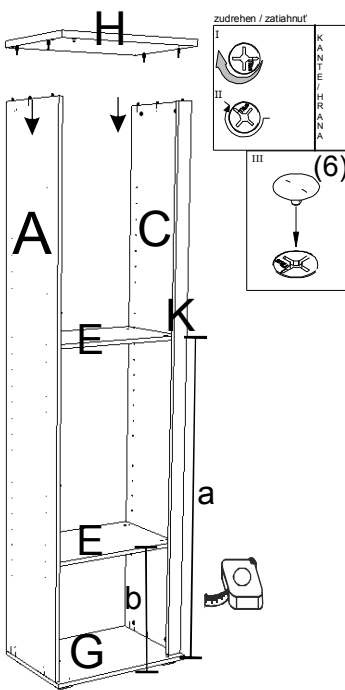



9.

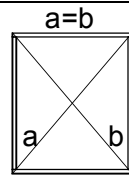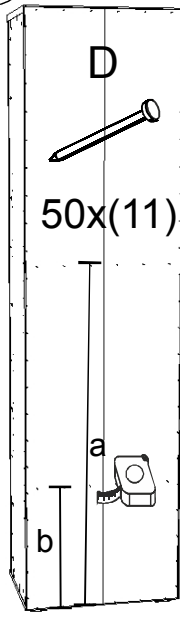

10.

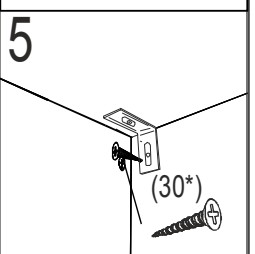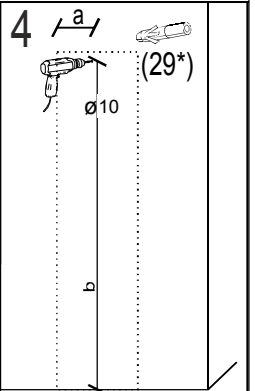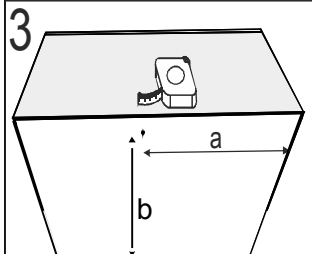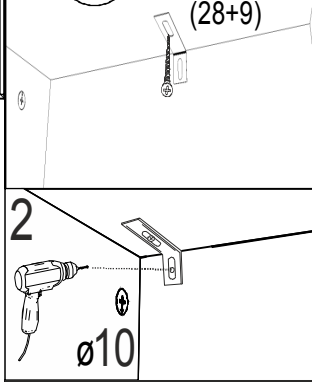

11.

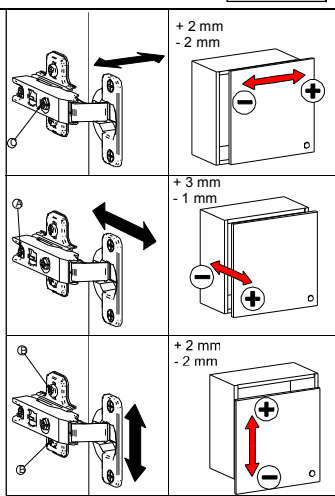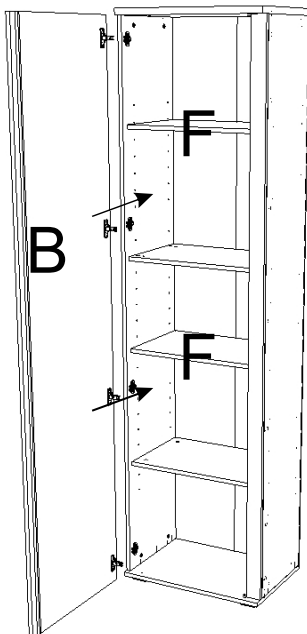

12.

