

INSTRUKCJA MONTAŻU STOŁU LORAS

W skład zestawu wchodzi:

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Blat drewniany | - szt. 1 |
| 2. Łącznik | - szt. 1 |
| 3. Rama blatu | - szt. 1 |
| 4. Noga | - szt. 2 |
| 5. Śruba Ampol M8 x 35 | - szt. 6 |
| 6. Śruba Ampol M6 x 50 | - szt. 2 |
| 7. Wkręt czarny do blatu | - szt. 4 |
| 8. Wkręt żółty do blatu | - szt. 6 |
| 9. Zasłepka otworu | - szt. 2 |



Kolejność montażu:


1. Połóż ramę blatu na podłodze



2. Przykręć obie nogi do ramy dołączonymi śrubami Ampol 8 x 35 (6szt.)




3. Przykręć łącznik do nóg dołączonymi śrubami Ampol 6 x 50 (2 szt.)

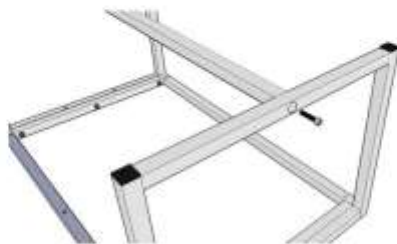

4. Połóż blat na podłodze wierzchem do dołu



5. Połóż ramę na blacie nogami do góry i przykręć ramę do blatu załączonymi wkrętami (UWAGA! – dla stabilności należy przykręcić wszystkie 10 wkrętów)

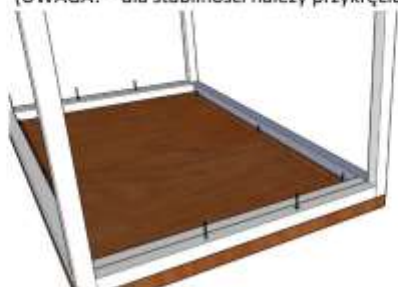

6. Zaślep otwór dołączoną zaślepką (2 szt.)



7. Obróć stół i postaw go na nogach.



8. Życzymy miłego użytkowania

