










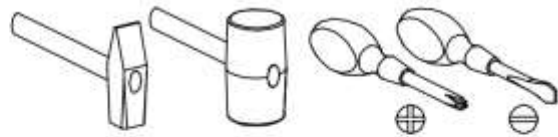





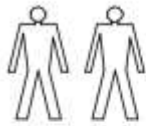

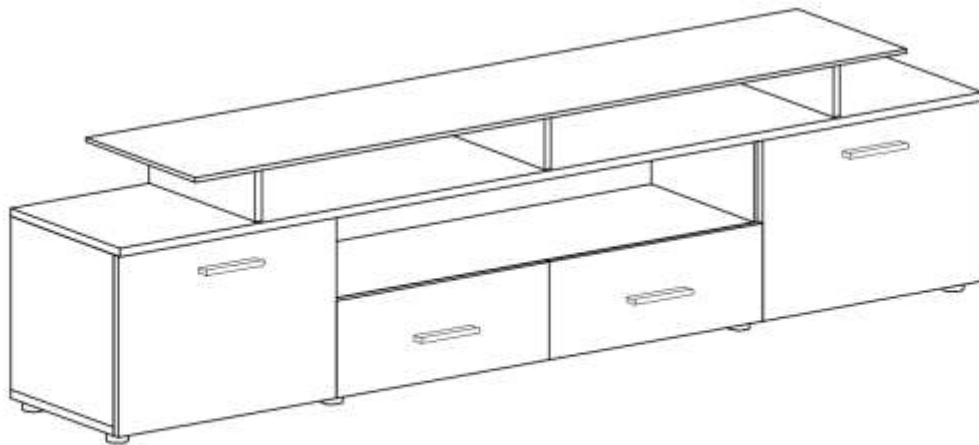

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczone przez producenta)



EVORA



		T	 x8	R	 4 x 25 x8	S	 x2
J	 4 x 30 x8	E	 x4	G	 4 x 13 x8	D	 x4
F	 x60	U	 x14	W	 x14	H	 x6
L	 5 x 13 x8	N	 3 x 16 x16	B	 x46	A	 x24
						Z	 x1

